


## アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車)

燃費向上やアイドリング騒音低減のために、停車時にアイドリングストップしたり、エンジンが自動的に再始動するシステムです。アイドリングストップ中は、表示灯が点灯します。

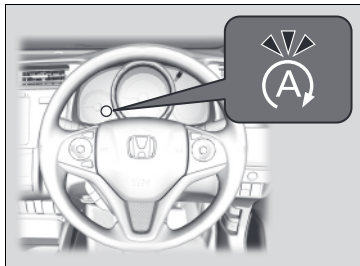

表示灯が点灯しているときに運転席ドアを開けるとブザーがなり、アイドリングストップしていることを知らせます。

### ※アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車)

アイドリングストップシステム装備車に適合したバッテリーを使用しています。

指定されたバッテリー以外を使用すると、バッテリーの早期劣化やアイドリングストップが作動しにくくなる可能性があります。交換時は指定されたバッテリーを使用してください。

詳しくは Honda 販売店にご相談ください。


▶ **仕様** P.278, P.280, P.282

### オートエアコン装備車

ECON スイッチを ON にしていると、エアコン使用中のアイドリングストップ時間が長くなります。

▶ **ECON スイッチ\*** P.172

### ■アイドリングストップシステム OFF スイッチ

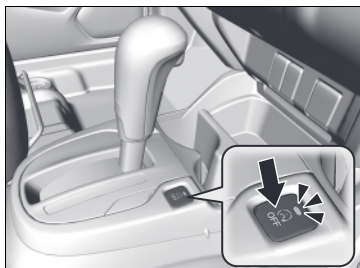

アイドリングストップシステムをOFFにするには、**(A)**を押してください。

スイッチ内の表示灯が点灯し、システムがOFFになります。

前回の走行時にOFFにした場合でも、再度エンジンを始動させると自動的にONになります。

### ※アイドリングストップシステム OFF スイッチ

アイドリングストップ中に**(A)**を押すと、エンジンが再始動します。